


Leuchtweitenregelung

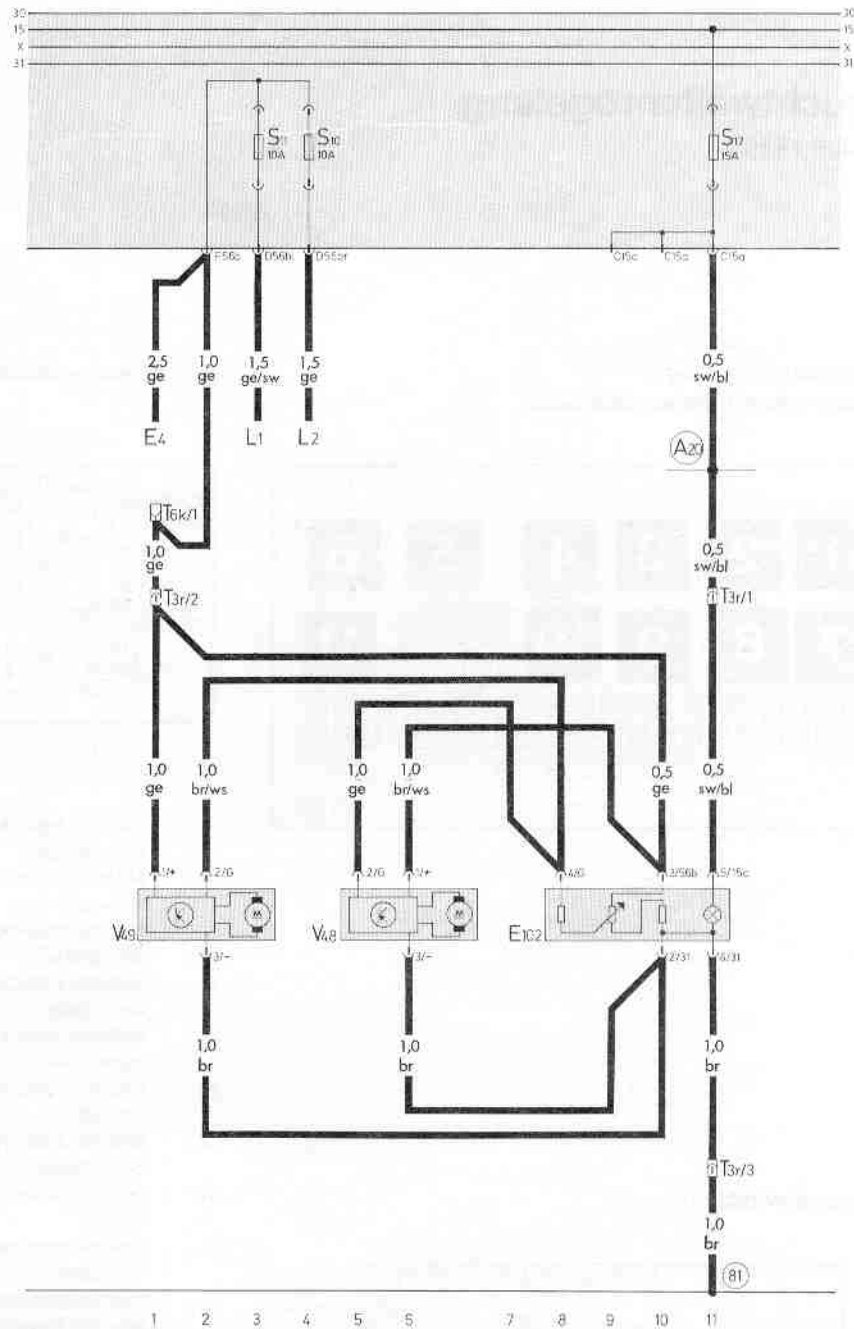

ws = weiß
 sw = schwarz
 ro = rot
 br = braun
 gn = grün
 bl = blau
 gr = grau
 li = lila
 ge = gelb

- E 4 – Schalter für Handabblendung und Lichthupe
 E 102 – Einsteller für Leuchtweitenregelung
 L 1 – Zweifadenlampe für Scheinwerfer links/
 Sealed-Beam-Einsatz links
 L 2 – Zweifadenlampe für Scheinwerfer rechts/
 Sealed-Beam-Einsatz rechts
 S 10 – Sicherung/Relaisplatte
 S 11 – Sicherung/Relaisplatte
 S 12 – Sicherung/Relaisplatte
 T 3r – Steckverbindung, 6-fach, schwarz, hinter Schalttafel
 T 6k – Steckverbindung, 6-fach, schwarz, hinter Schalttafel
 V 48 – Stellmotor links für Leuchtweitenregelung
 V 49 – Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung

(81) – Masseverbindung – 1 –, im Schalttafelleitungsstrang

97-6253